edenwood

Manuel d'instruction

DEEP SOUND SW - 927350

Nous vous félicitons pour le choix de ce caisson de basses et vous invitons maintenant à suivre les instructions ci-dessous, afin de profiter au mieux des qualités de votre matériel.

TABLE DES MATIÈRES

P.1	Introduction
P.2-3	Consignes de sécurité
P.4	Emplacement des commandes
P.4-5	Mise en route
P.6	Placement du caisson de basses
P.6	Utilisation des commandes
P.7	Dépannage
P.7	Caractéristiques techniques

Mises en garde

Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension élevée, non isolée, dans le boîtier de l'appareil, qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique aux personnes.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil

ATTENTION: POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, NE DEMONTEZ PAS L'APPAREIL.
Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage est exclu. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

La fiche secteur et le coupleur de l'appareil sont utilisés comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit rester facilement accessible.

N'utilisez pas cet appareil:
- si un corps étranger (objet ou liquide) a été introduit à l'intérieur
- s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit
- en cas de mauvais fonctionnement
- si vous l'avez laissé tomber
- s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été exposé à la pluie

Présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. Ne tentez jamais de démonter ni de réparer l'appareil vous-même.

Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Tenez cet appareil éloigné de l'eau:

- Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne placez pas d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil.
- Evitez d'exposer cet appareil à la pluie, à l'humidité et à des éclaboussures d'eau.
- Ne plongez jamais le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide

Avertissement concernant la ventilation:

- Cet appareil doit être situé dans un endroit ou dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Laissez toujours un espace de ventilation de 10 cm autour de l'appareil. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées par des objets comme des journaux, nappes, rideaux, etc. Cet appareil ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- Ne pas introduire d'objets ni de pointe dans les ouvertures de ventilation.

Installation de l'appareil:

- Installez l'appareil sur une surface sèche, plane et stable.
- N'installez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches d'air chaud, poêles, ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flammes nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Branchez toujours cet appareil sur une prise secteur facilement accessible.
- Utilisez cet appareil dans un endroit tempéré. Cet appareil ne doit pas être utilisé sous un climat tropical
- N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide

Alimentation électrique:

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou en cas de non utilisation prolongée.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger
- Ne manipulez pas l'appareil ou le câble d'alimentation avec les mains mouillées

Emplacement des commandes

Le schéma ci-dessous identifie les contrôles mentionnés dans ce manuel.

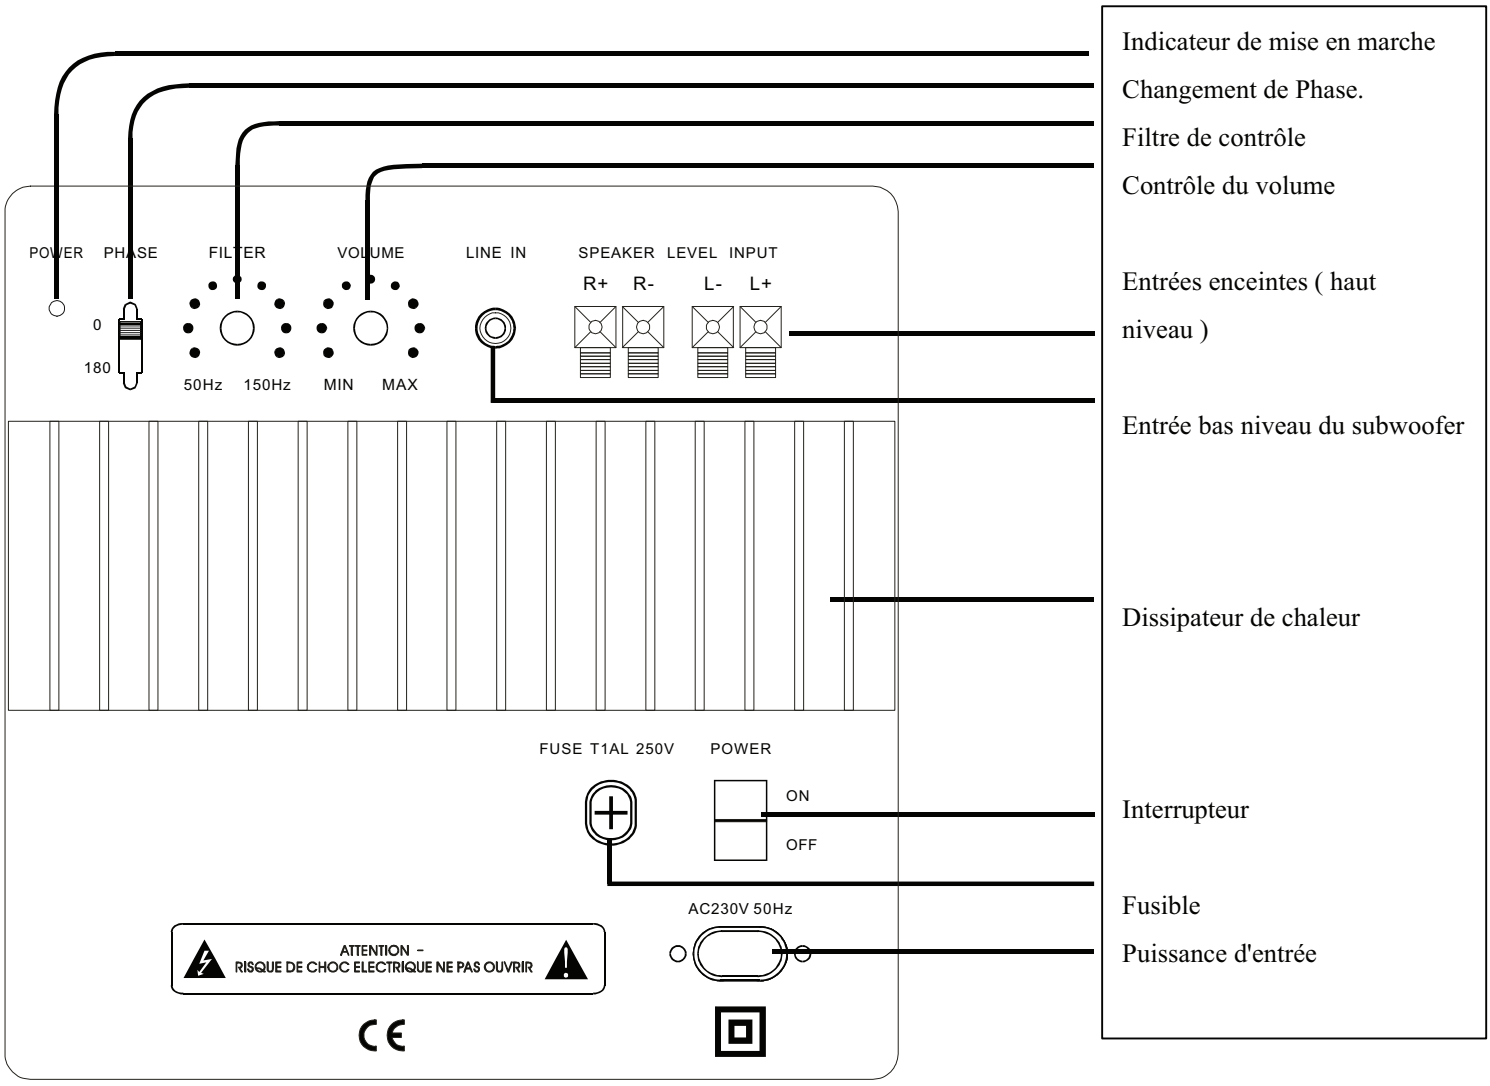

Mise en route

Le caisson de basses est un accessoire idéal pour accompagner un système Home Cinéma DVD ou BLU RAY , ou un système de son HI-FI. Un caisson de basses ou « subwoofer » peut être utilisé avec n'importe quel amplificateur, que ce soit Dolby Digital / DTS (5 à 7 canaux en sortie) ou Stéréo, afin de fournir un son plus riche et plus profond.

Il y a deux façons de connecter le caisson de basses à votre équipement existant :

1. Raccordement à une sortie « Subwoofer » indépendante

Une sortie « subwoofer » indépendante existe sur la plupart des amplis audio vidéo et certains lecteurs DVD ou BLU RAY . Cette sortie est généralement indiquée sous l'intitulé SUB / SUBWOOFER ou LFE.

Nous vous recommandons de vous rapporter au manuel d'instructions de votre installation.

Image 1 :

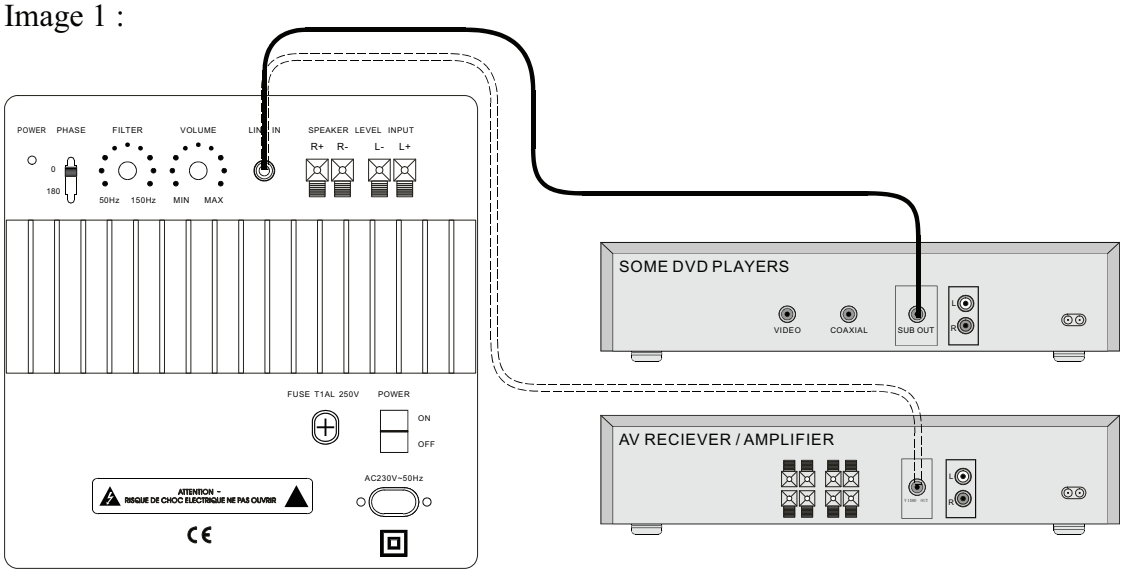

2. Raccordement à l'aide des fiches « enceintes » ou speakers (haut niveau)

Si votre équipement audio ne dispose pas d'une sortie « subwoofer » indépendante, il est aussi possible de relier le caisson de basses avec l'amplificateur de la manière suivante, telle que décrite sur le schéma ci-dessous.

Important : lors de la connexion des câbles d'enceintes, il est recommandé d'éteindre et de débrancher les matériels.

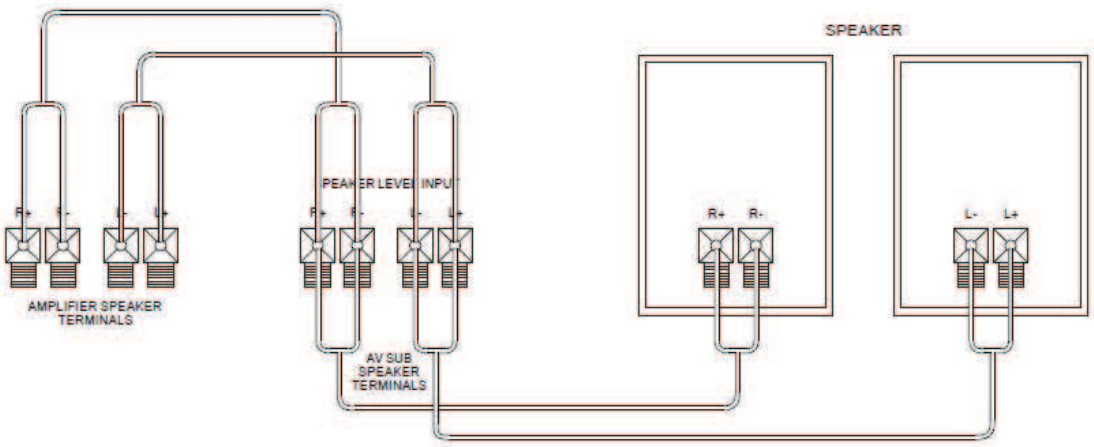

Placement du caisson de basses

Pour la meilleure diffusion du son, l'endroit idéal pour le positionnement d'un caisson de basses est dans le coin d'une pièce, à environ 30 cm du mur, ce qui permet au son de se propager à travers toute la pièce.

Important : ne pas placer le caisson de basses trop près du mur afin de garantir la ventilation du dissipateur thermique placé à l'arrière du caisson. Ne pas placer d'objets sur le dessus du caisson de basses qui pourraient perturber la circulation d'air.

Utilisation des commandes

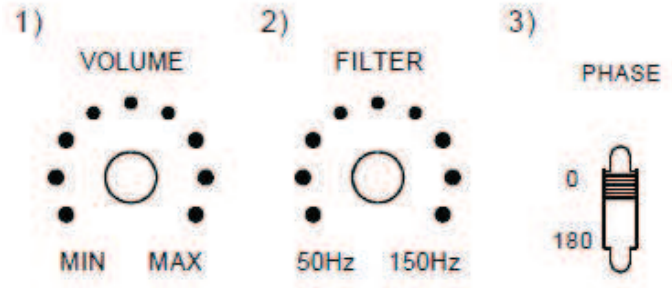

1. Contrôle du volume

La commande de VOLUME sur le panneau arrière du caisson de basses (voir image 1) permet de régler le volume du caisson de basses indépendamment du reste de l'installation. Veillez à ne pas mettre le volume trop fort, il en résulterait une distorsion du son.

2. Réglage du filtre

Le contrôle du FILTRE détermine les fréquences reproduites par le caisson de basses. Le réglage de la commande à la position 40 Hz accentue les fréquences très basses. Le réglage de la commande à la position 150 Hz accentue les fréquences plus élevées. Réglez le contrôle de filtre à votre propre convenance auditive.

3. Changement de Phase

En fonction de votre installation, la compatibilité entre vos enceintes et le caisson de basses sera meilleure soit en position « 0 » soit en position « 180 ». Il est donc recommandé de tester le rendu sonore sur les deux positions, puis de choisir le son qui correspond le mieux à votre sensibilité auditive.

Dépannage

Problème	Solution
Pas d'alimentation	Si le fusible a sauté, changez le fusible
Pas de son	Contrôlez le volume : assurez-vous qu'il soit réglé à un niveau audible. ou Augmentez le contrôle du filtre à un niveau supérieur pour permettre la reproduction des fréquences plus élevées ou Contrôlez les branchements de câbles
Le son est déformé	Réduire le volume à un niveau raisonnable.

Caractéristiques techniques :

Alimentation: 230V~50Hz
Puissance: 75W (RMS THD = 10%)
Impédance: 4 Ω

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE :

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garanti ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

* sur présentation du ticket de caisse

	Importé par: ELECTRO DEPOT CRT Centre de gros n°2 Boulevard du Petit Quinquin 59818 Lesquin	Fabriqué en Chine

UM0978A